
いろいろな放送の楽しみ方

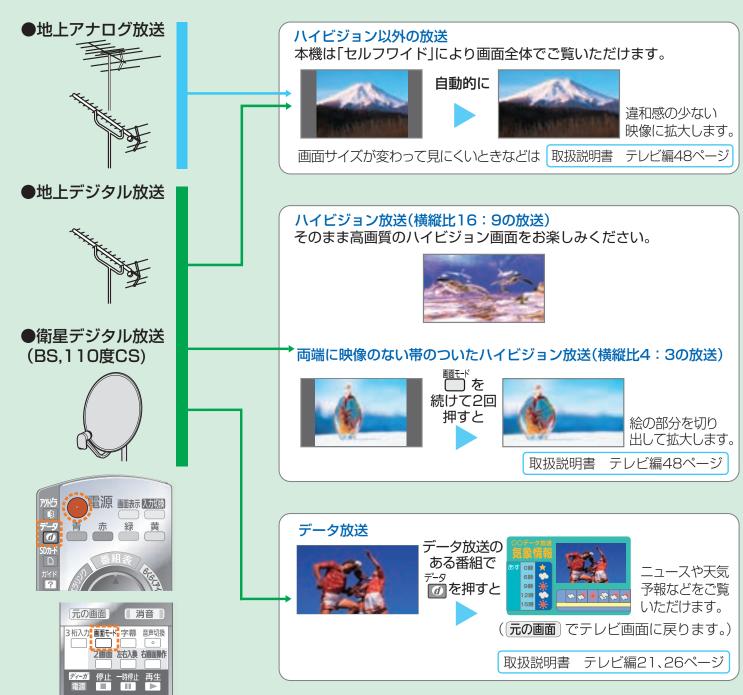

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- ●万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、 一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- ●デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。 テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。 リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2009

便利な録画予約について

(ビエラリンク(HDMI)や Ir システムを使った録画予約)

ビエラリンク(HDMI) や Irシステム を使うと・・・

- ●本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- ●この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

タイマー予約 当社製ビデオデッキやDVDレコーダーなどへの録画予約を 本機からの操作で簡単に設定できます。

(ビエラリンク(HDMI)・Irシステム共に可能)

番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。 本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。 (Irシステムのみ可能)

ビエラリンク(HDMI)とは HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリンク (HDMI)に対応している**当社製**レコーダー (ディーガ)に録画予約するためのものです。 (1) HDMIケーブルを接続する

- ②「ビエラリンク(HDMI)設定 lをする
 - (イラスト: TH-P42X1) HDMI端子へ HDMI ` ケーブル

取扱説明書 テレビ編97~103ページ

Irシステムとは

Irシステムケーブル(別売品)を使って DVDレコーダーやビデオデッキに録画予約する ためのものです。

- (1) Irシステムケーブルを接続する
- 2 映像・音声の各コードを接続する
- (3) 「Irシステム設定」をする



取扱説明書 テレビ編104~106ページ

お使いいただける機器 (2008年12月現在)						
対応機器	ビエラリンク(HDMI)		lrシステム			
予約方式	当社製 2006年以降の HDMI端子付き レコーダー(ディーガ)	他社製の HDMI端子付き DVDレコーダー	当社製 1995年以降の ビデオデッキ _{または} DVDレコーダー	左記以前の当社製 ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
タイマー 予 約	0	×	O * 1	×	×	×
連動予約	×	×	0	0	O*2	○*3


●ご利用のためには、ビエラリンク(HDMI) (HDAVI Control™)に対応した当社製 レコーダー(ディーガ)が必要です。


S1208-1128

- ●※1、※2、※3の詳細は 取扱説明書 テレビ編42ページ
- ●×印の機器の場合は対応していません。 テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
- ※すべての操作ができるものではありません。 ●当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。


取扱説明書 テレビ編104ページ

タイマー予約を設定すると…

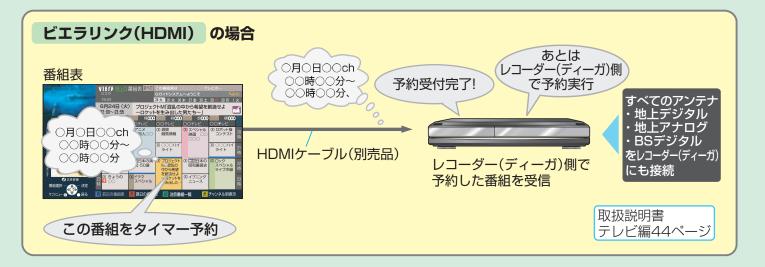

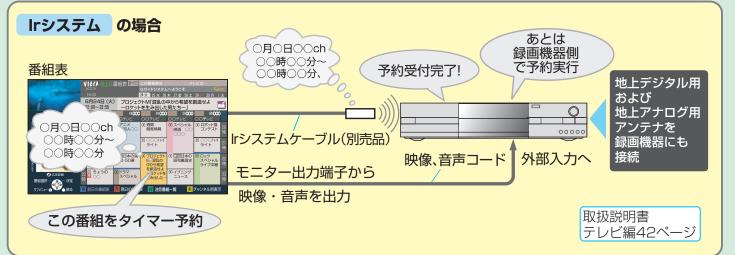

連動予約を設定すると…

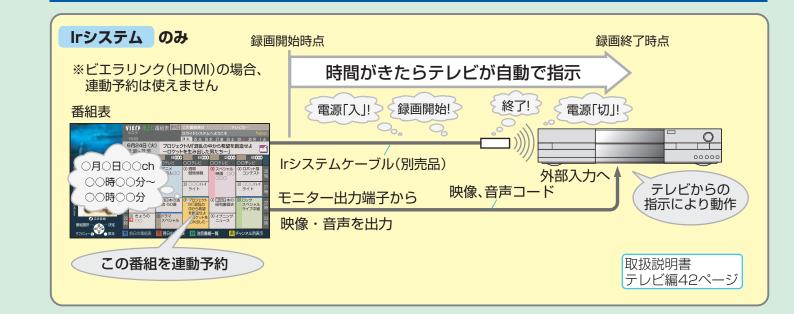



■リモコンで 電源が入らない ときに押す

(イラスト: TH-P42X1)

※TH-L32/26X1の電源ボタンは右側面 TH-L20/17X1の電源ボタンは天面にあります。

はじめてご使用になる前に

- ●B-CASカードを必ず本機に挿入してください。

電源 画标 双侧

▼ 決定

1 あ 2 か 3 th

[5な

8[†]

元の画面 消音

GAUDE

Panasonic

^

チャンネル

V

●テレビ編72~113ページの接続・設定をしてください。

まず、電源を入れる



- 放送を選ぶ ●押すと点滅します。
- チャンネルを選ぶ します。
 - プログ放送(地上A)
- デ列 **地上**デジタル放送(地上D)
- BS BSデジタル放送
- CS 110度CSデジタル放送(スカパー/ e2) ●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

元の画面テレビ放送の画面に戻る



1つ前の画面に戻る



●電子説明書が本体の画面で見られます









Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ


X1シリーズ

見出し

- ■テレビを見る
- ■番組表から接続した機器 へ録画予約する
- ■電子説明書を使う
- ■SDメモリーカードを使う
- ■ビエラリンク(HDMI)を使う
- ■アクトビラを楽しむ
- ■いろいろな放送の楽しみ方
- ■便利な録画予約について ●このかんたんガイドは、
- 下記の機種で共用しています。 品番 TH-P42X1/TH-P37X1/ TH-L32X1/TH-L26X1 TH-L20X1/TH-L17X1
- ●このかんたんガイドは、 特長と録画予約などについて 紹介しています。 詳細は「テレビ編」「ネットワー

ク編」をご覧ください。

番組表から接続した機器へ録画予約する

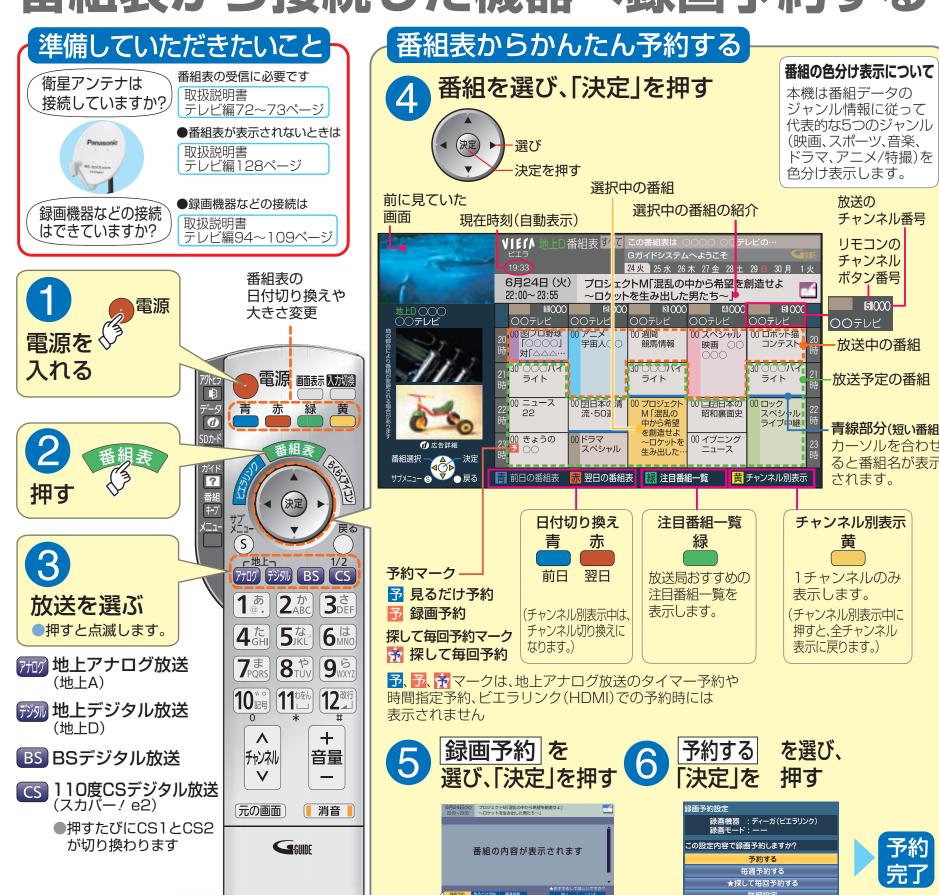


録画予約


取扱説明書


テレビ編36ページ

Panasonio

テレビ

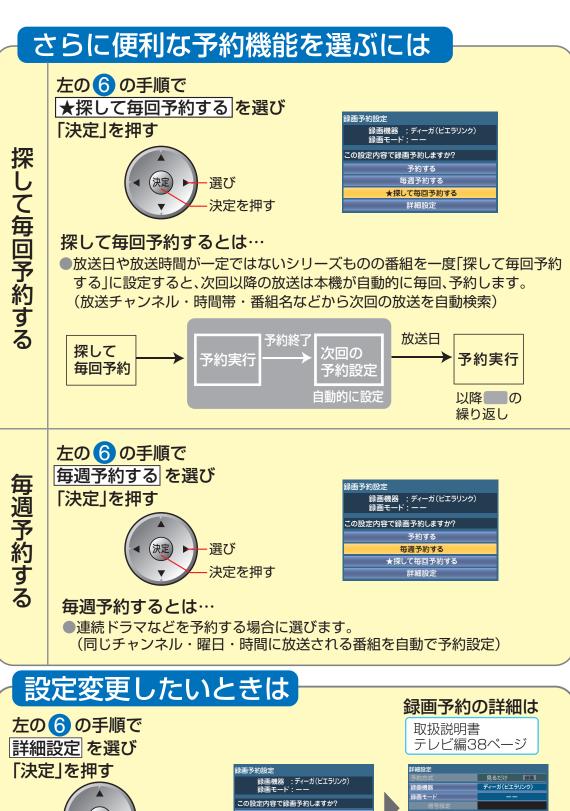

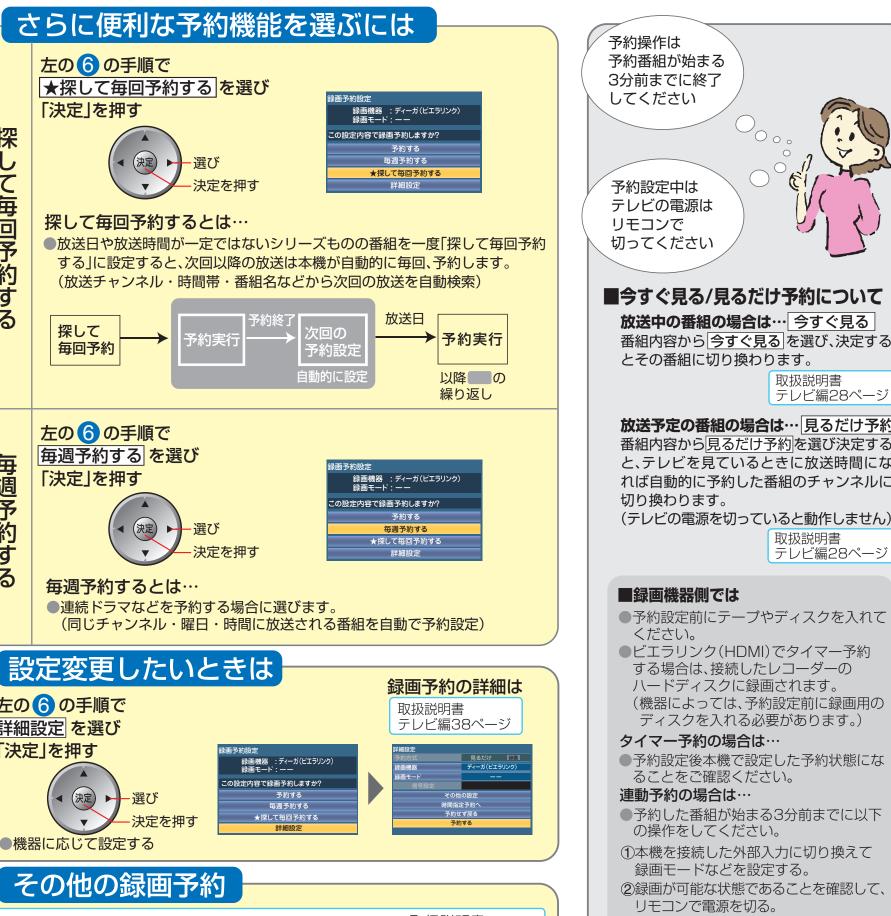

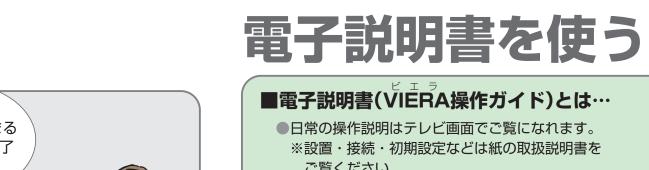


7/1

テレビ編28ページ

取扱説明書

(電源を切っていないと録画できません)


テレビ編28ページ

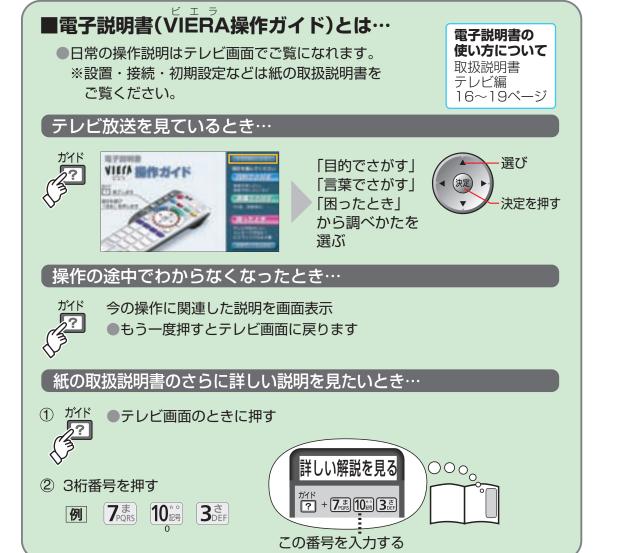

SDメモリーカードを使う



ビエラリンク(HDMI)を使う

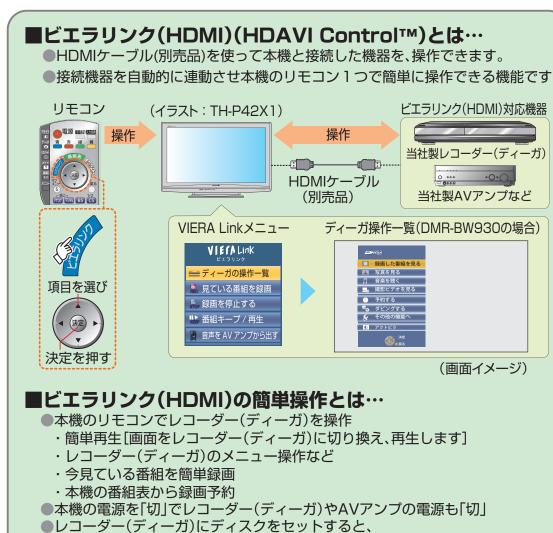

テレビ編62~67・97~103ページ

アクトビラを楽しむ

■アクトビラ機能とは…

自動的に本機の電源が入り再生開始

●音声の出力先をAVアンプに切り換え、音量調整

●本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作

●AVアンプのリモコンで簡単シアター再生

●インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。 ●アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます

[ワンタッチでレコーダー(ディーガ)の映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します]

リモコンの でアクトビラのホームページへ

ご利用のためには、FTTH(光ファイバー) などのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書 ネットワーク編

●Irシステムやビエラリンク(HDMI)が使えない機器で録画する